

Универсальный пульт управления 3 в 1

Представление изделия

Настоящее изделие является абсолютно новым комбинированным универсальным ПДУ с мощным астрономическим банком кодов. С помощью простой настройки настоящего ПДУ, вы можете легко дистанционно управлять несколькими видами домашней техники как TV/TXT, DVD, SAT (CABLE). Настоящее изделие также обладает функцией памяти обесточивания, поэтому для замены батареи не надо снова проводить настройку. Настоящее изделие, характеризуясь простой и удобной операцией, действительно представляет оптимальный выбор ПДУ нескольких видов домашней техники по причине потери, повреждения и замены.

Описание панели



Таблица соответствия кнопок TV, DVD, SAT и их функций

| Кнопка | Функциональная кнопка TV | Функциональная кнопка DVD | Функциональная кнопка SAT |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 EXIT | Выход | Удалить | Выход |
| 2 | Прежидущий канал/ предыдущий канал | Прежидущая музыка/ предыдущая музыка | Прежидущая музыка/ предыдущая музыка |
| 3 12 | Угол | Угол | 12 |
| 4 | Красный | Быстрая перемотка назад | Восток |
| 5 | Воспр. | Воспр. | Сигнал |
| 6 | Синий | Быстрая перемотка вперед | Помощь |
| 7 | Нормально | Видеозапись | Телевидение/ радиовещание |
| 8 | Желтый | Пауза | Пауза |
| 9 | Зеленый | Остановка | Запад |
| 10 | Ремонт телевизора | Диск | Помощь |
| 11 | Одним экраном телевизора | A / B | --- |
| 12 | Усиление сигнала | Заголовок | --- |
| 13 | Увеличение звука | Субтитры | --- |
| 14 | Ремонт ТВ | --- | Путеводитель |

Установка батареи

Откройте крышку батарейного отсека. По указанным в нем знакам «+/-» поставьте две новых батарейки формата AA (не прилагаются), как показано на следующем рисунке.



Дружественные замечания

- Можно использовать настоящий ПДУ только в таком случае, если еще домашняя техника имеет приемную функцию или приемное устройство;
- Не используйте совместно новые и старые батареи или батареи разных типов;
- Если возникнет утечка жидкости из батареи, необходимо извлечь её, затем очистить отсек батареи и заменить новой батареей;
- Если вы собираетесь не использовать данного ПДУ за долгое время, извлекайте батареи.

Настройка ПДУ

Для данного ПДУ имеются 2 метода настройки (метод А и В), выберите любой из них для операции.

Пределы кодов: TV 1000-1981 SAT/CBL 3000-3773
DVD 4000-4285

А. Метод ввода кода

Вручную включите домашнюю технику на дистанционное управление, найдите марку домашней техники на дистанционном управлении в таблице кодов, выполните настройку с первой группы кодов данной марки один за другим, непрерывно повторите шаги 2-6 вплоть до того, пока не найдете код подходящий для вашей домашней техники. Если все коды не могут нормально задействовать ваш ПДУ (или ваша марка домашней техники не находится в таблице кодов), выполните настройку в соответствии с методом В.

- 1 Вручную включите домашнюю технику на дистанционное управление, найдите первую группу кодов вашей домашней техники на дистанционном управлении в таблице кодов. Например: марка телевизора для настройки является PHILIPS, первая группа кодов 1492.


| Brand/Device | TV |
|--------------|--|
| PHILIPS | 1492, 1528, 1529, 1530, 1531, 1560, 1567, 1579, 1603 |

- 2 Нажмите кнопку «TV». При нажатии кнопки загорается индикатор. (Внимание: При переключении кнопки для выбора аппаратного типа, индикатор выключается, и загорается.)


Индикатор сверкает



- 3 Нажмите кнопку «громкость+» и кнопку (каналы) непрерывно до загорания индикатора постоянным светом, потом отпустите кнопки. (Процесс: индикатор выключается → индикатор загорается постоянным светом.)

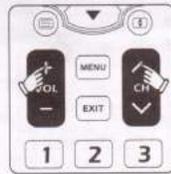

- 4 Введите четырехзначный код. Например: первая группа кодов телевизора марки PHILIPS, которую вы нашли, является 1492, то введите 1492.

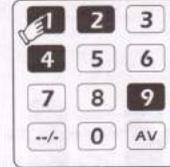

Внимание:

1. Если введенный код правильный, индикатор мигает два раза и гаснет.
2. Если введенный код неправильный, индикатор мигает три раза и ожидает повторного ввода.
3. Для выхода из настройки нажмите кнопку выбора вида машины. Например, только что настроено как TV, то нажмите кнопку TV.

- 5 Завершен ввод кодов, индикатор гаснет.



- 6 Проверьте эффективность других кнопок, если они эффективны, то настройка завершена. В противном случае повторите шаги 2-6.




В. Метод автоматического поиска кодов

(Примечание: Указанный способ настройки не эффективен для настройки SAT. Для настройки SAT используйте способ введения кода.)



- 1 Вручную включите вашу домашнюю технику на дистанционное управление, прямо направьте ПДУ на вашу включенную домашнюю технику. Например: настройка TV.




- 2 Нажмите непрерывно кнопку «TV». При нажатии кнопки загорается индикатор. (Внимание: При переключении кнопки для выбора аппаратного типа, индикатор выключается, и загорается.)

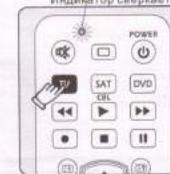

- 3 Нажмите кнопку «громкость+» и кнопку (каналы) непрерывно до загорания индикатора постоянным светом, потом отпустите кнопки. (Процесс: индикатор выключается → индикатор загорается постоянным светом.)
- 4 Нажмите кнопку «питание», не освобождая, пока телевизор не выключится, освободите кнопку для останова поиска.

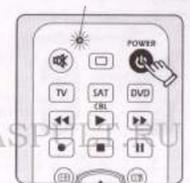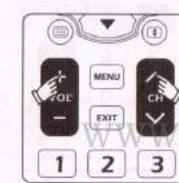

- 5 Проверьте эффективность других кнопок, если они эффективны, то настройка завершена. В противном случае повторите шаги 2-5.

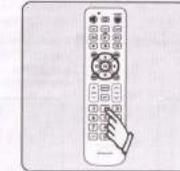

Технические параметры

Расстояние дистанционного управления: более 8 метров (зависимо от видов машины)
Тип питания: DC 3V (две сухих батарей типа AA)
Срок службы батареи: около 12 месяцев