

CHUNGHOP® M86L

Инструкция по использованию (Russian)

Универсальный пульт дистанционного управления «5in1»

Благодарим вас за использование данного пульта дистанционного управления, перед использованием следует установить данный продукт по следующим методам. Вам нужно хорошо сохранить эту инструкцию для будущего использования!

Краткие сведения о продукте

Данный пульт дистанционного управления (ДУ) представляет собой универсальный пульт, отличающийся функцией самообучения. Простая установка данного пульта ДУ дает Вам возможность легкого управления разными видами бытовой техники (TV, VCR, SAT, DVD). Обладание выдающейся технологией передачи и запоминания ИК кодов приводит к тому, что данный пульт ДУ легко обучен функциям пультов ДУ другими видами бытовой техники. Настоящий пульт ДУ характеризуется простотой и удобством в эксплуатации и является интегрированным пультом ДУ различными видами бытовой техники и идеальным заменителем при утери и повреждении пульта ДУ.



Описание о панели:

WWW.KRASPULT.RU



Монтаж батареи:

Открывать крышку батареи , по отмеченному знаку "+/-" вложить две новых щелочных батареи AAA (не оборудованный), как рисунок:



WWW.KRASPULT.RU

Напоминание

- Нельзя смешать новую и старую батарею или разные батареи для использования.
- При возникновении утечки жидкости элементов следует вынуть их, очистить камеру элементов и вложить новые элементы.
- Когда пульт не будет использоваться в долгое время, вам нужно вынуть элементы.



Установка пульта ДУ

Имеет три способа для установки данного дальнего пульта (способ А/В/С) , прошу выбрать один для оперирования .

A. Метод ввода кодов

Ручно включить электроаппарат для дистанционного управления (например TV, VCR и др.), потом провести поиск марки электроаппарата, установить код с первой группы, непрерывно повторяя шаги 2-5 до того времени, когда найдены соответствующие коды вашего электроаппарата. Если все коды не соответствуют вашему пульту (или в таблице кодов нет марки вашего электроаппарата), то использовать метод В/С.

1. Найти первый код электроаппарата в таблице кодов. Например, ваш первый телевизор AIWA, то первый код 0158.

| TV | |
|-----------|---------|
| Advent | 0051 |
| Adventura | 0014,00 |
| Aiko | 0021,00 |
| Aiwa | 0158 |
| Akai | 0006,00 |
| Akawa | 0039,00 |
| Akio | 0023,00 |

3. После горения индикатора освободить две кнопки одновременно;



2. Сначала долго нажмите кнопку "SET", потом нажмите кнопку "Выбор вида аппарата", например, для установки первого телевизора вам нужно нажать кнопку «SET» + кнопку «Tv» .



4. По очереди вводите поисканный четырехзначный код.



Примечание: каждый раз после ввода одной цифры индикатор должен гореть один раз.

5. После ввода кода индикатор будет гаснуть;




6. Проверить состояние других кнопок, если их движение нормальное, значит установка успешная. Если их движение ненормальное, то нужно повторить шаги 2-5 до того времени, когда найден нужный код.



В. Код автоматического поиска

WWW.KRASPULT.RU

1. Ручно включить электроаппарат для дистанционного управления (например TV, VCR и др.), нацелить пульт на приемное окно электроаппарата.

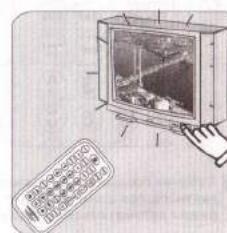

2. Сначала долго нажмите кнопку "SET", потом нажмите кнопку "Выбор вида аппарата". например, для установки первого телевизора вам нужно нажать кнопку «SET» + кнопку «Tv» .



3. После горения индикатора освободить две кнопки одновременно;



Индикатор будет гореть

4. Нажмите кнопку «SET» и освободите ее, индикатор будет начинать мигать.



5. Медленно нажмите кнопку «POWER» до выключения/включения электроаппарата, потом нажмите кнопку «Выбор вида аппарата» (например Tv).




Индикатор будет гаснуть

6. Проверить состояние других кнопок, если их движение нормальное, значит установка успешная. Если их движение ненормальное, то нужно повторить шаги 2-5 до того времени, когда найден нужный код.



C. Метод полного автоматического поиска кодов

1. Ручным включают оборудование бытовой техники с дистанционным управлением, направляют пульт на окно приема оборудования.

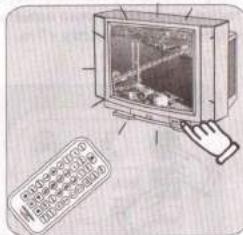


3. Сначала нажимают кнопку «Настройки», не отжимают, потом нажимают кнопку «Источника электропитания» до тех пор, пока светится рабочая показательная лампочка, потом отжимают.

Показательная лампочка светится



WWW.KRASPULT.RU

5. Когда ваш телевизор выключается, сразу нажимают любую кнопку на пульте дистанционного управления, блокируют данный код.

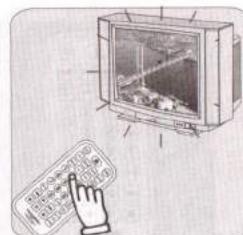

2. Нажимают интерфейс оборудования настройки, например, рабочая показательная лампочка TV мигает один раз.

Показательная лампочка мигает один раз.



4. Рабочая показательная лампочка светится, при этом переходят в режим автоматического поиска

Показательная лампочка светится



6. Проверяют, кнопки пульта дистанционного управления нормально работают или нет, например, нажимают кнопку «Источника», могут выключить телевизор или нет. Если нормально работает, то заканчивают настройку; если не могут нормально работать, повторите пункты 3-6.



Функция самообучения:

Метод установки:

WWW.KRASPULT.RU

1. Сначала нажать на кнопку «Установка» в нажатом состоянии, потом нажать на кнопку «установливаемого «Оборудования», ее отпускать лишь после постоянного горения индикатора, при этом войти в режим установки.



Индикатор постоянно горит
Отвести руки в стороны

2. Ввод кода: 9980, рабочий индикатор мигает, при этом войти в режим обучения;




Индикатор мигает

3. Горизонтально направить передачник обучающего пульта управления (обычно находится на переднем торце самообучающегося пульта ДУ) на передачник данного пульта ДУ с сохранением зазора между ними примерно 1 см-3 см;



5. Нажать на соответствующую обучаемую кнопку на лицевой панели данного пульта ДУ, индикатор повторно мигает при этом данной кнопке настоящего пульта ДУ обучена функция обучающего пульта ДУ; повторяются п.п.4-5 для обучения каждой кнопки до завершения обучения, потом выйти из режима обучения путем нажатия на «любую» кнопку.

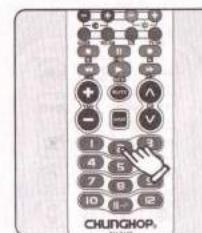

Примечание: Если память переполнена обученными данными, то индикатор быстро мигает 5 раз для напоминания.

◆ Режим поиска кодов

После успешного искусственного и автоматического поиска кодов, если хотят узнавать коды управления вашим оборудованием бытовой техники, проводите операции по ниже следующему порядку:

1. Сначала нажимают кнопку «Поиска вида оборудования» бытовой техники, например, TV, VCR, и др., при этом показательная лампочка мигает 1 раз.
2. Нажимают кнопку «SET», и не отжимают, потом нажимают кнопку цифры «4» на пульте, и обращают внимание на количество мигания показательной лампочки. Количество мигания показательной лампочки является 4-й цифрой четырехпозиционных кодов.
3. Нажимают кнопку «SET», и не отжимают, потом нажимают кнопку цифры «3» на пульте, и обращают внимание на количество мигания показательной лампочки. Количество мигания показательной лампочки является 3-й цифрой четырехпозиционных кодов.
4. Нажимают кнопку «SET», и не отжимают, потом нажимают кнопку цифры «2» на пульте, и обращают внимание на количество мигания показательной лампочки. Количество мигания показательной лампочки является 2-й цифрой четырехпозиционных кодов.
5. Нажимают кнопку «SET», и не отжимают, потом нажимают кнопку цифры «1» на пульте, и обращают внимание на количество мигания показательной лампочки. Количество мигания показательной лампочки является 1-й цифрой четырехпозиционных кодов.

Примечание: при поиске кода, если показательная лампочка не мигает, значит, это нуль.

WWW.KRASPULT.RU

◆ Напоминание

1. Проверить, правильно ли головка запуска пульта дистанционного управления направляется к приемному окну бытовой техники .
2. Данный пульт дистанционного управления не может увеличить функцию бытовой техники , если у вашей бытовой техники нет функции приема сигнала телепрограмм , то пульт не может использоваться.
3. Проверите , правильно ли полярность электробатареи.
4. Если неправильно оперировать пульт дистанционного управления , может приводить к прекращению процедуры, в тот час, вам нужно только извлекать батарею , через 20 минут снова вложить батарею , и все будет нормально.

◆ Последпродажное обслуживание :

В ходе использования, если у вас трудность или пульт дистанционного управления не работает, прошу скоро связаться с нашей компанией , мы будем из всех сил поставить вам самые лучшие услуги . Однако нам нельзя сам вскрывать или ремонтировать пульт дистанционного управления, если вы сам вскрывали пульт дистанционного управления, то мы не будем нести ответственности .

◆ Технические параметры :

Дальность дистанционного управления : около 8 метров (отличается по разной модели бытовой техники) .

Тип батареи : Две элемента AAA (DC 3V)

WWW.KRASPULT.RU

* Наша компания сохраняет право на конечное объяснение данной инструкции , если дизайн и технические параметры изменяются , мы не будем сообщать в добавление.