

CHUNGHOП®**RM-9S**

Инструкция по использованию

Спасибо вам за то, что вы используете данный дальний пульт, после чтения прошу сохранять данную инструкцию, чтобы использовать для будущего установления!

www.KRASPULT.RU

Краткое сведение о продукте

RM-9S является самым передовым многопрограммным дальним пультом, выпущенным нашей корпорацией, в основном может использоваться для большинства телевизоров различных марк и типов, выпущенных в стране и за страной. Он имеет функциональность автоматически искать код, малую мощность, многопрограммный, достаточную дистанцию запуска, оригинальный вид, удобную и естественную ошупь, и его легко установить, просто манипулировать, все это принесет вам бесконечное удобное наслаждение; Транспарант работы на настоящем телеконтроли помогает вам легко установить и манипулировать дальний пульт, принесет вам больше удобства.


RM-9S является лучшим выбором для вас, когда ваш дальний пульт телевизора был потерян, нарушен или ломан.

Описание о панели



Вложение электробатарей

Раскрыть крышку электробатарей, по обозначенному знаку "+ / -" в ларе электробатарей вложить 1 новой щелочной электробатарей (CR2025), (электробатарей не подарим), в картинках:

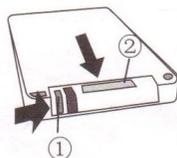

Указание об электробатарей

- ✗ Процесс смены электробатарей будет не больше 45 минут. Иначе, бывшая установка будет потеряна, вам придется установить дальний пульт снова.
- ✗ Настоящий дальний пульт обладает малой мощностью, обыкновенно, долговечность электробатарей около 15 месяца, если неправильно использовать, то будет меньше.

WWW.KRASPULT.RU

Установка типа телевизора в дальнем пульте

Ручной стабильный поиск соответственного типа телевизора

1. Ручно включить выключатель электропитания телевизора, дальний пульт прямо направляется к телевизору.
2. Бесперывно нажимать кнопку "Установление" на дальнем пульте (около 5 секунд), когда рабочий указатель светит, отпустить кнопку "Установление".
3. Нажимать кнопку "Громкость +" и отпустить, смотреть, появляется ли знак громкости на экране телевизора; если нет, прошу повторять данный шаг.

Примечание: потому что код многообразный, во время поиска надо ждать с терпением.
4. Когда появляется знак громкости на экране, сразу нажимать кнопку "Установка", указатель гасит.
5. Проверять, работают ли кнопки на дальнем пульте.
6. Если кнопки работают, ваша установка удачная; если нет, то нужно повторять 2-ой шаг, пока найти подходящий код вашего телевизора.

⚠ Проверять, другие кнопки дальнего пульта работают нормально или нет, если другие кнопки работают ненормально, то нужно начинать поиск с 2-ого шага, пока найти правильный код.

Решение вопросов

Если у вас вопрос во время установки или использования:

- Во время установки данного дальнего пульта, надо внимательно проводить по шагам "А. Искусственный ввод кодов, чтобы найти подходящий тип телевизора". Если установить первую группу кодов, не может управлять вашим телевизором, прошу по очереди установить другие коды. Если все коды не могут делать ваш дальний пульт работать (ваша домашняя техника не в данной таблице), прошу пробовать "В. Ручной стабильный поиск соответственного типа телевизора".
- Если вы ошиблись во время ввода кода, лишь указатель работы не гаснет, вам нужно только вводить правильный трехзначный код снова, если указатель работы гасит, вам надо установить снова.
- Если неправильно использовать дальний пульт, можно привести прервать процедуру, в тот час, вам нужно только извлекать батарею, через 20 минут снова вложить батарею, и все будет нормально.

Технические параметры

Дальность телеуправления: около 8 метров (различия по разному типу телевизора)
 Тип электропитания: DC 3V
 Тип электробатарей: CR2025